

INTEGO

ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ • КАЧЕСТВО

VX-265S



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Технические характеристики:

- Разрешение видео 1280x720 (720p)
- Компактный дизайн
- Ночная подсветка
- Дисплей с диагональю 2.7 дюйма
- Детектор движения
- Циклическая запись
- Входы: USB, AV, HDMI
- Поддержка карт памяти MicroSD до 32 ГБ

Комплектация:

- Видеорегистратор
- Кронштейн для крепления к лобовому стеклу
- Автомобильный адаптер питания/зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- USB-кабель

Схема прибора



1. ON/OFF

Кнопка включения/выключения видеорегистратора

2. Слот для карты памяти Micro SD

3. REC

Включает или выключает запись видео

4. MENU


Переключает видеорегистратор в меню настроек

5. Кнопки перемещения по меню

6. MODE

Переключение между режимами видеорегистратора

(Фото / Видео / Просмотр отснятого). Работает только при отключенной записи видео

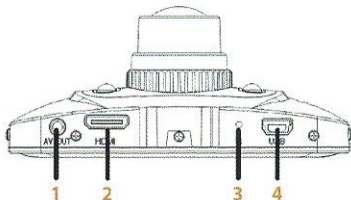

1. AV OUT

Позволяет вывести изображение с видеорегистратора на экран телевизора

2. HDMI

Позволяет вывести изображение с видеорегистратора на экран телевизора

3. Reset

При некорректной работе или зависании позволяет перезагрузить устройство

4. Mini USB

Используется для зарядки или подключения устройства к Компьютеру

Установка

Индикатор емкости батареи.



Батарея полностью заряжена



Батарея немного разряжена



Батарея полностью разряжена

Зарядка батареи

1. Зарядка с помощью автомобильного зарядного устройства .
2. Зарядка от компьютера через USB порт.

Установка и извлечение microSD карты

1. Вставьте карту в слот так, чтоб она надежно закрепилась в слоте.
2. Для извлечения, слегка нажмите на карту, после чего, пружина вытолкнет карту и вы сможете её легко извлечь..

Обратите внимание:

1. Обратите внимание на угол установки карты, попытка установить карту под неправильным углом может привести к повреждению видеокамеры и карты
3. Если карта и регистратор идентифицируются как несовместимые, попробуйте еще раз вставить карту или поменяйте ее на другую.
4. Используйте высокоскоростные microSD карты последних поколений

Управление

Включение и выключение регистратора

1. Зажать кнопку включения и держать около 1 секунды, аппарат включится
2. Зажать кнопку выключения и держать около 3 секунд, аппарат выключится

Переключение режимов работы

В регистраторе есть три режима работы- видео (съемка видео), фото (сделать фото) и воспроизведение (просмотр фото и видео).

Для последовательного переключения между режимами видео, фото и воспроизведение нажмите кнопку MODE.

Системные настройки

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настроек.

Нажмите кнопку MENU и перейдите к системным настройкам:

1. Дата/Время: Установка даты/время
2. Автоматическое выключение: Установка автоматического выключения
3. Звук кнопок: Звук кнопок включения и выключения
4. Язык: Меню выбора языка
5. Режим TV: Настройка NTSC/PAL
6. Частота света: Установка 50Hz/60Hz
7. Настройки по умолчанию: Возврат к заводским настройкам
8. Версия: Версия программы
9. Поворот изображения
10. Выкл. экрана
11. Подсветка: Вкл./Откл. (коротким нажатием кнопки «On/Off»)
12. Подсветка: Настройка режима работы подсветки
13. Форматирование: Форматирование карты памяти
14. Установка номерного знака: Показывает номерной знак вашего автомобиля в видеофайле

Видеосъемка и настройки видеосъемки

Перевести аппарат в режим видеосъемки. Нажмите кнопку REC/OK для начала видеозаписи, во время записи в левом верхнем углу экрана будет мигать красный круг. Нажмите кнопку REC/OK для остановки записи, красный круг исчезнет.

Настройки опций видеокамеры

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настроек:

Разрешение: 1080P/720P/480P/240P

Циклическая запись: 3 минут/5 минут/10 минут

Обнаружение движения: Вкл./Выкл

Звук записи: Вкл./Выкл

Обозначение даты: Вкл./Выкл

Фотосъемка и настройки фотосъемки

Войдите в режим фотосъемки.

Направьте аппарат на объект съемки при этом желательно зафиксировать аппарат избегая резких движений.

Настройки опций фотосъемки

Зажмите кнопку MODE для входа в режим настроек:

Способ съемки : автоматическая съемка/съемка с таймером (2 секунды/5 секунд /10 секунд) /непрерывная съемка

Разрешение : VGA, 1,3 /2/3/5(по умолчанию), 8/10/12 Мп

Качество съемки :

Резкость :

Баланс : Авто / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный

Цвет : Обычный/Черно-белый/Охра

ISO : Авто/100/200/400

Компенсация экспозиции : -2.0 - +2.0

Распознавание лиц : Распознавание лиц/Распознавание улыбки

Защита от сотрясения : Вкл/Выкл

Быстрый просмотр : Выкл/2секунды/5секунд

Пометка даты : Дата/ (Дата/Время)

Режим воспроизведения

Войдите в режим воспроизведения.

Для просмотра кадров нажмите кнопки вверх/вниз. Нажмите кнопку ОК для входа в одиночный режим просмотра, в этом режиме доступно управление параметрами изображения.

Для проигрывания видео или фото материалов нажмите ОК.

Во время проигрывания короткое нажатие кнопки вверх/вниз для уменьшения/увеличения громкости звука, длительное нажатие для перемотки.

Удаление

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку

Появятся опции удаления у форматирования, нажмите кнопку вниз для перехода к опции удаления, нажмите ОК для перехода к опциям «Удалить текущий фрагмент» «удалить все», нажмите ОК для выбора, еще раз нажмите ОК для подтверждения.

Подключение телевизора

1. Телевизор можно подключить с помощью HDMI провода.
2. Подключив телевизор через TV провод можно осуществлять видеозапись, фотосъемку, а также просмотр видео и фото материалов.

Сброс

Примечание: если ненадлежащее использование данного аппарата приведет к его зависанию, нажмите кнопку Сброс, затем включите аппарат заново, аппарат вернется в нормальный режим работы.

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления.

WWW.INTEGO.RU